

DAQM-1303 使用说明

以太网 ModbusTCP 16 通道数字量输入模块

(2025 年 3 月修订版)

目录

一、产品功能概述	1
二、产品基本参数	1
三、产品硬件配置	2
1、产品外形尺寸	2
2、产品安装方式	2
3、模块通讯参数	3
4、模块端子说明	3
5、接线说明	4
6、模式指示灯状态说明	4
四、接线说明	5
五、连接及配置说明	6
六、ModbusTCP 协议说明	7
七、Modbus 寄存器地址	8
八、售后服务	9

一、产品功能概述

由于信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理中必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用。我公司推出的 DAQM-1303 以其稳定的性能、极高的性价比和简便的使用，获得广大客户的一致好评，是一款真正具有竞争力的产品，也是您理想的选择。


DAQM-1303 采用标准 ModbusTCP 协议，支持多种组态软件、PLC 系统。用于各种开关量信号采集。产品工作电压 DC9V-30V，标准导轨安装，通讯口及输入通道全部使用光电隔离，隔离电压达 2500V，同时通讯口有防静电防浪涌设计，以太网接口采用 10/100Mbps 自适应兼容各种 PLC、触摸屏及组态系统。

二、产品基本参数

技术参数		描述
工作电压		DC9V-DC30V, 模块内含电源反接保护
功 耗		<2W
以太网	接口形式	插拔端子式
	协议类型	ModbusTCP , TCPServer
	安全防护	与其它回路隔离电压 2500V, 可承受 500W、1000us 雷击
	传输距离	<100M, 可用交换机扩展
	通讯速率	10/100Mbps 自适应
RS485 (选配)	协 议	ModbusRTU
	数据格式	支持 8 位数据、1 位停止位、无/奇/偶校验三种数据格式
	波 特 率	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200 bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
	保护等级	ESD 2KV
输入通道	输入方式	NPN 信号, PNP 信号, 干接点, 湿接点, 均支持
	安全防护	与其它回路隔离电压 2500V, 可承受 500W、1000us 雷击
	通 道 数	16 通道
	采 样 率	100Hz
适用范围		基于以太网标准信号采集系统
外形尺寸		120*69*26mm
重 量		不含包装约 0.3Kg
使用环境	温度-40℃~85℃	
	相对湿度<95% (不结露)	
安装方式		标准 35mm U 形导轨安装


三、产品硬件配置

1、产品外形尺寸：120*69*26mm

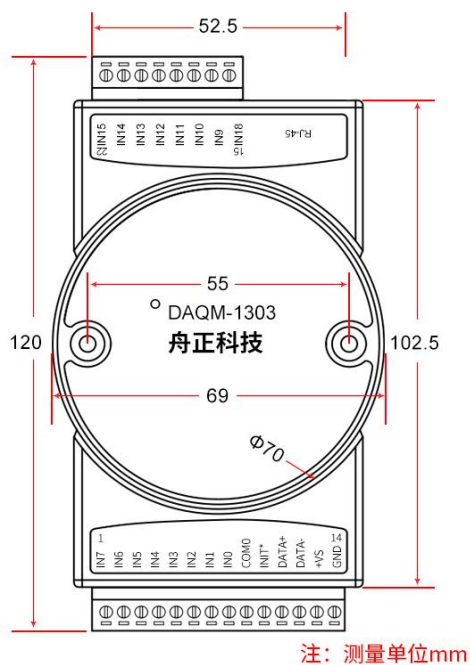

正视图

2、产品安装方式：标准 35mm U 形导轨安装/墙体/堆叠安装

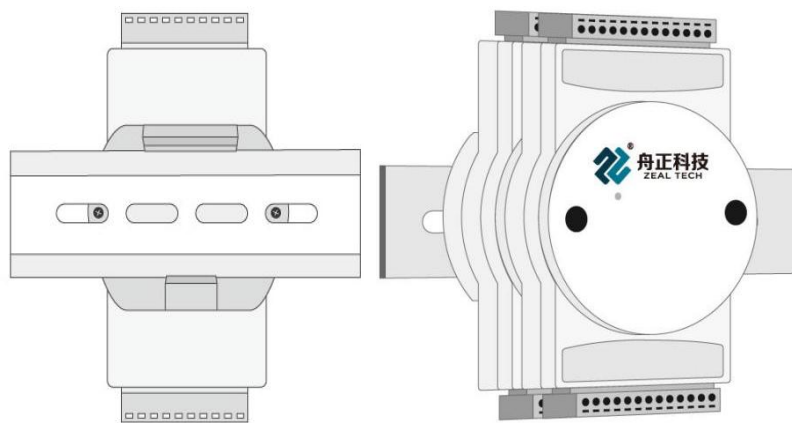

标准 35mm U 形导轨安装

堆叠安装

3、模块通讯参数

模块出厂默认 IP 地址为 192.168.1.80, 网关地址 192.168.1.1, 子网掩码 255.255.255.0, 服务端口 502 (固定)。

4、模块端子说明

序号	端子名称	功能说明
1	IN7	输入通道 7
2	IN6	输入通道 6
3	IN5	输入通道 5
4	IN4	输入通道 4
5	IN3	输入通道 3
6	IN2	输入通道 2
7	IN1	输入通道 1
8	IN0	输入通道 0
9	COM0	输入公共端
10	INIT*	恢复出厂设置 (INIT*和 GND 短接后, 同时对模块上电, 可以恢复出厂设置)
11	DATA+	数据通讯正
12	DATA-	数据通讯负
13	+Vs	电源输入正端
14	GND	模块电源输入地
15	IN8	输入通道 8
16	IN9	输入通道 9
17	IN10	输入通道 10
18	IN11	输入通道 11
19	IN12	输入通道 12
20	IN13	输入通道 13
21	IN14	输入通道 14
22	IN15	输入通道 15
	RJ-45	以太网接口

5、接线说明（以通道 0 为例，其它通道类推）

(1) RJ-45 端子信号定义


序号	信号说明	线对颜色
1	TX+	橙白
2	TX-	橙
3	RX+	绿白
4	未用	蓝
5	未用	蓝白
6	RX-	绿
7	未用	棕白
8	未用	棕

6、模式指示灯状态说明


- (1) 模块正面绿色常亮表示模块初始化成功，正常工作状态；
- (2) 其它未列明状态请联系技术支持；

四、接线说明


1、湿接点信号输入：输入通道 IN 输入和 COM 输入有电压差时输入寄存器值为 1。否则为 0，支持共阴（下左）和共阳（下右）信号输入。

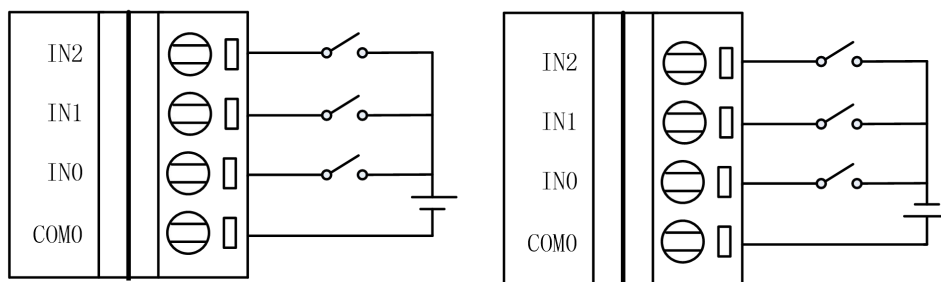

2、湿接点信号输入：PNP\NPN 信号输入（以 IN0 为例, 其它通道依次类推）

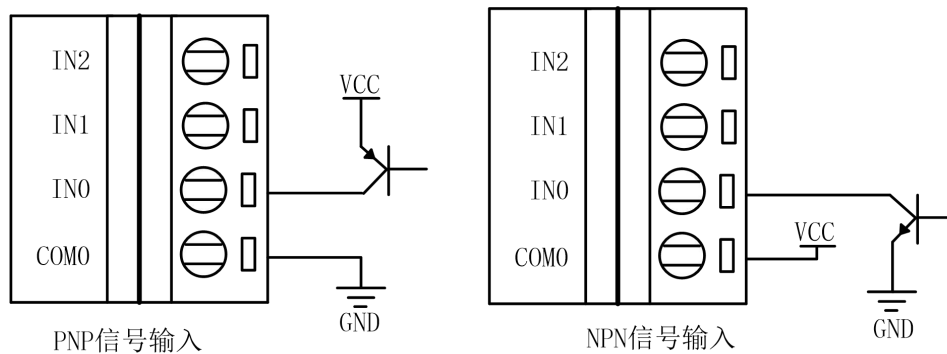


3、干接点输入：

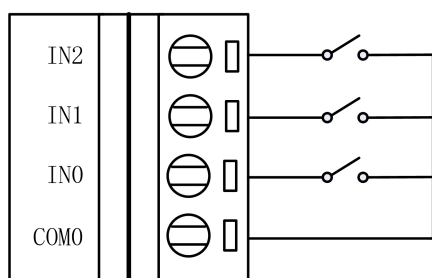

注意：干接点或湿接点输入信号时根据需要正确调整模块内部的开关状态！

五、连接及配置说明

1、直接连电脑，模块和电脑网口直接连接，或经一层交换机连接，对于早期的电脑或一些工控机可能需要交叉网线。需要修改电脑 IP 为固定 IP 且和模块处于同一网段，如下图中 IP 为 192.168.1.100，模块出厂 IP 为 192.168.1.80。

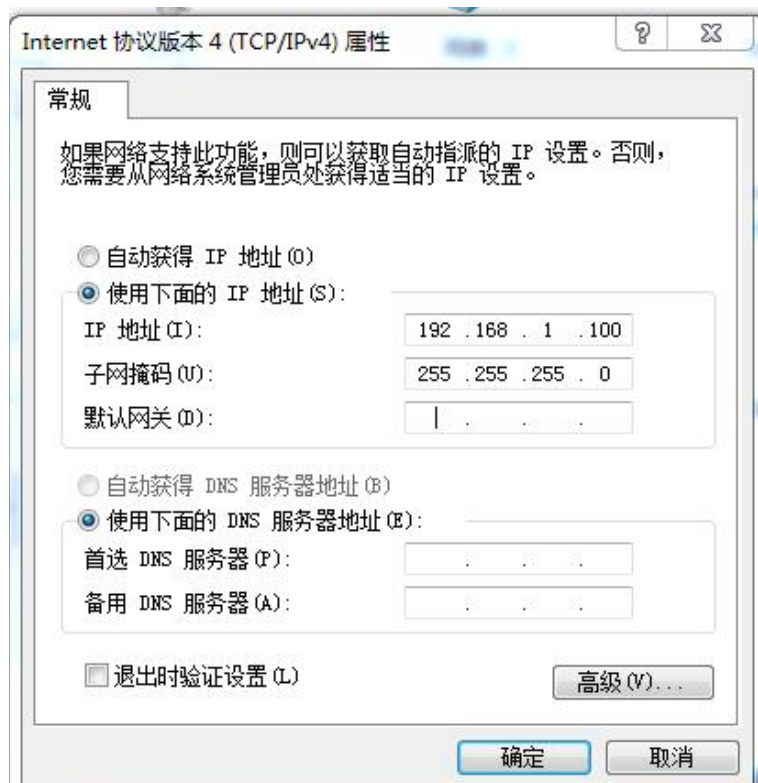


2、和电脑处于同一个路由器，且路由器有 DHCP 功能时无需手动修改固定 IP，路由器的 LAN 网段必须和模块处于同一个网段。经过 PING 测试验证可以找到模块。

```
C:\Users\S>ping 192.168.1.80

正在 Ping 192.168.1.80 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.80 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.80 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.80 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.80 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.80 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

3、打开产品光盘中的 DAQM-1303.exe 程序输入模块的 IP 地址连接模块，如果连接成功会显示模块的参数且全部功能按钮呈可使用状态。如下图，连接成功且处于采集状态，模块同一时刻允许一个 TCPClient 去连接。

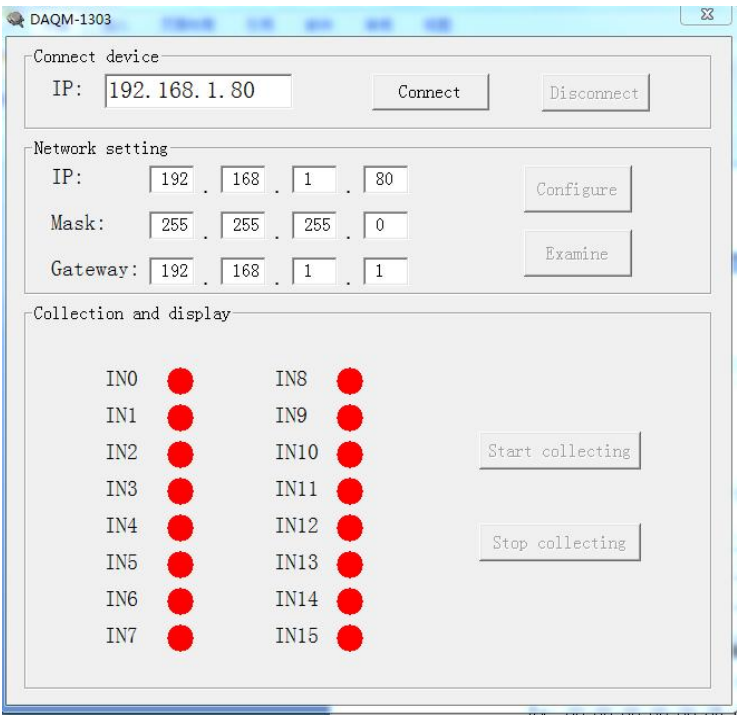

六、ModbusTCP 协议说明

ModbusTCP 数据格式如下：

交互标识	协议标识	报文长度	设备标识	功能码	数据
2 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	N 字节
一般为 0	一般为 0	高字节在前	也就是设备地址		

举例：读取 16 通道的采集结果，TCPClient 端向模块发送应用数据（Hex）报文如下：

Tx: 00 00 00 00 00 06 01 02 00 00 00 10

Rx:00 00 00 00 00 05 01 02 02 00 00

在 Rx 报文（即模块向 TCPClient 端返回数据）中后面的一组 00 00 为 16 个通道的有效数据。Tx 报文中的 06 和 Rx 报文中的 05 表示从此字节之后的报文长度为 6 字节和 5 字节。01 后面第一个 02 为功能码，第二个 02 表示数据区长度，16 个通道占 00 00 数据的 16 个位。

七、Modbus 寄存器地址

本产品采用标准 ModbusTCP 协议，用户使用 Modbus 寄存器地址定义如下：

寄存器地址	寄存器功能说明	寄存器取值	可用功能码
10001	第 0 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10002	第 1 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10003	第 2 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10004	第 3 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10005	第 4 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10006	第 5 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10007	第 6 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10008	第 7 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10009	第 8 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10010	第 9 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10011	第 10 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10012	第 11 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10013	第 12 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10014	第 13 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10015	第 14 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02
10016	第 15 路输入	0 表示输入为“假”，1 表示输入为“真”	02

计数功能寄存器：

寄存器地址	功能说明			可用功能码
40257	IN0 计数值，长整型	读/写	低字	支持 03 读，06、16(0x10) 写功能码
40258			高字	
40259	IN1 计数值，长整型	读/写	低字	
40260			高字	
.....				
.....				
40287	IN15 计数值，长整型	读/写	低字	
40288			高字	

注：其它未列寄存器地址不可访问。

八、售后服务

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和 DAQM-1303，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。

您在使用 DAQM-1303 时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司将提供免费技术指导，您可以拨打电话 029-88815970，或登录网站 <http://www.xazeal.com> 与网站客服进行咨询。请正确使用本产品，防止浸水、火烧等，若发生故障不要擅自维修，以免失去保修权益。