

DAQM-4308 使用说明

485 总线 2 通道数字量输入模块

(2025 年 3 月修订版)

目录

一、产品功能概述 1

二、产品基本参数 1

三、产品硬件配置 2

 1、产品外形尺寸 2

 2、产品安装方式 2

 3、模块地址, 波特率参数设置 3

 4、模块端子排列及说明 3

 5、接线说明 3

 6、模式指示灯状态说明 3

四、产品调试软件说明 4

五、售后服务 4

一、产品功能概述

由于信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理中必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用。我公司推出的 DAQM-4308 以其稳定的性能、极高的性价比和简便的使用，获得广大客户的一致好评，是一款真正具有竞争力的产品，也是您理想的选择。

DAQM-4308 采用标准 MODBUS RTU 协议，支持多种组态软件、工业触摸屏、PLC 系统。紧凑型设计，具有 2 通道隔离开关量信号输入。本产品宽工作电压达到 DC 9~36V，标准导轨安装，输出采用机械继电器常开触点，可用于工业自动化控制系统中输入状态检测开关量信号采集等，讯口端口防静电防浪涌设计。

二、产品基本参数

技术参数		描述
工作电压		DC 9~36V, 模块内含电源反接保护
功 耗		<3W
485	接口形式	冷压接线端子
	协议类型	Modbus RTU
	安全防护	静电 4KV
	传输距离	<1200M
	通讯速率	1200bps~115200bps
输入通道	输出信号	无
	输入信号	DC30V 以内开关量输入，支持输入正负倒置，各种开关量信号
	脉冲计数	输入通道支持<1KHz 脉冲计数，32 位计数器
	通 道 数	2 通道差分输入
	刷 新 率	100Hz
适用范围		基于 485 总线的开关量信号采集
外形尺寸		95*20*41mm
重 量		不含包装约 0.25Kg
使用环境		温度-40℃~+85℃
		湿度<95%（不结露）
安装方式		标准 35mm U 形导轨安装


三、产品硬件配置

1、产品外形尺寸：95*20*41mm



侧 45 度视图

2、产品安装方式：标准 35mm U 形导轨安装

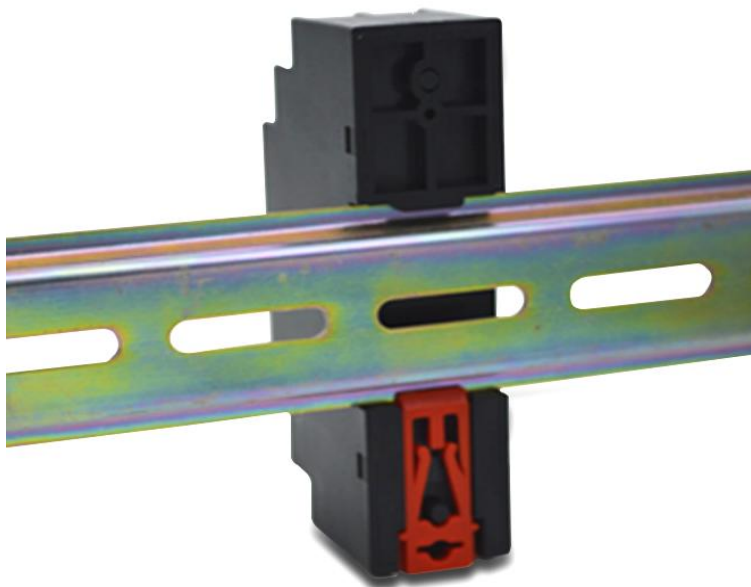


模块安装示意图

3、模块地址,波特率参数设置

使用 232 转 485 连接模块到电脑的 COM 口，然后用光盘自带软件连接，出厂参数为 9600,n 校验，地址 1。如果操作失误或修改的参数未知请恢复出厂设定，请在断电到上电的过渡过程中保持复位按钮处于按下状态，通电后模块指示灯快闪几下表示恢复出厂设定成功。

4、模块端子排列及说明

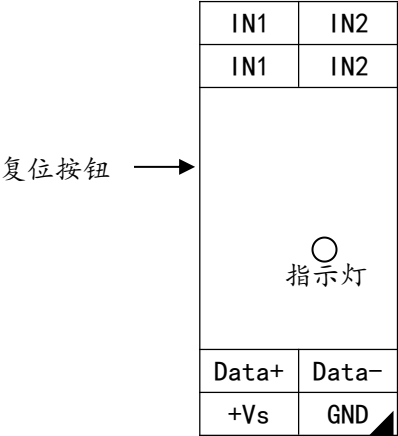

端子名称 (标识)	功能
IN1	输入通道 1，不区分正负
IN1	
IN2	输出通道 2，不区分正负
IN2	
Data+	485 数据正
Data-	485 数据负
+Vs	24V 供电正
GND	24V 供电负

5、接线说明

- (1) 485 端子以 Data+和 Data-表示，直接将数据线入模块即可。
- (2) 输入通道两个端子不区分正负，只要输入两个 IN1（或 IN2）之间电压 4V~30V 之间会识别到输入有效，可通过外部接线方法的不同适应 NPN 信号、PNP 信号、以及干结点接线法。

6、模式指示灯状态说明

- (1) 绿色指示灯常亮表示供电正常，模块初始化正常。
- (2) 绿色闪表示模块有通讯；
- (3) 其它状态表示模块故障。

四、产品调试软件说明

如下图所示调试软件，如果需要修改模块通信参数，请使用 USB 转 485 或者其它 485 接口连接模块然后设定参数，参数设定后永久保存。模块输入输出点所对应的 MODBUS 寄存器地址如软件中所示。声明：本测试软件仅提供产品测试调试功能，版权归我公司所有，严禁用于商业用途。



五、售后服务

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和 DAQM-4308，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起寄回本公司，以便我们能尽快的帮助您解决问题。自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。

您在使用 DAQM-4308 时，遇到与该产品相关的技术问题，本公司将提供免费技术指导，您可以拨打电话 029-88815970，或登录网站 <http://www.xazeal.com> 与网站客服进行咨询。请正确使用本产品，防止浸水、火烧等，若发生故障不要擅自维修，以免失去保修权益。